

取扱説明書

必ずご使用前に以下をよく読み、本紙を保管してください。

⚠ 注意 必ずお読みください。

- 指定以外の場所に取り付けたり、運転の妨げや突起物として危険の生じる場所には取り付けないこと。
- 車両のカーソケットの定格容量内で使用すること。
- 本製品にON/OFFスイッチはありません。エンジンスイッチ・パワースイッチがOFFの時（キーを抜いた状態の時）にカーソケットの電源が切れない車は、未使用時には本製品を抜くこと。
- 12ボルトバッテリーを交換するときは、本製品をカーソケットから抜いて取り外してください。
- 本製品のUSBポートに機器を抜き差しする時は、必ず本製品を押さえながら行うこと。
- 本製品のプラグの端子部分には触れないこと。静電気で電圧表示部が破損するおそれがあります。
- 機器を充電する際の速度は、USBケーブルによって異なります。接続する機器の充電容量に合うUSBケーブルを使用してください。
- データを有する機器を接続する場合は、事前に必ずデータのバックアップを取ってください。万一データの消失や破損があった場合、当社では責任を負いかねます。


取付方法

1. カーソケット内部が冷めていることを確認し、絶縁物（木やプラスチックなど）でゴミや汚れを取り除きます。
2. 本製品が止まるまでカーソケットに強く押し込みます。その際、本製品が車両に干渉していないことを確認してください。

⚠ 警告


接点が正しく接触していないと、異常発熱などによる、破損の原因となります。

干渉していないこと

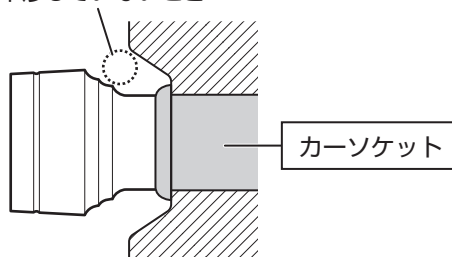


12ボルトバッテリーの状態確認方法

1. エンジンまたはEVシステムが停止し、カーソケットが通電している状態にします。
エンジンキーをACCの位置まで回します。またはブレーキを踏まずにエンジンスイッチ（パワースイッチ）を1回押します。
2. 12ボルトバッテリーが正常な場合は数値が点灯します。
数値が10.8～9Vになると点滅します。その場合は、ディーラー等で12ボルトバッテリーの点検をすることをおすすめします。

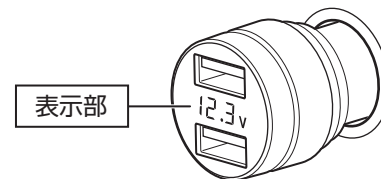

USB-Aポートからの通電・充電方法

1. カーソケットが通電していると本製品の表示部が点灯します。
2. USB-Aポートに機器を接続すると通電・充電を開始します。
3. 通電・充電状態は接続した機器でご確認ください。

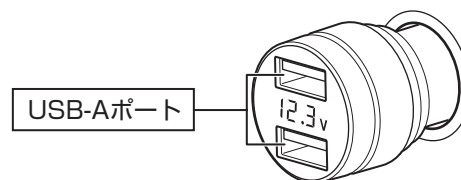

仕様

- 本製品はカーソケットの電圧を計測することで12ボルトバッテリーの状態を確認するものです。12ボルトバッテリーの正確な電圧を測定するものではありません。

電源電圧	DC12V	電圧表示	0.1V 単位
定格出力	DC5V	電圧表示精度	±3%
最大出力	2.4A×2(合計 4.8A)	使用温度範囲	0～+45℃
LED色	青		