

サポートミラー 電子ミラー用 トヨタA 取扱説明書

必ずご使用前に以下をよく読み、本紙を保管してください。

内容物



⚠ 注意 必ずお読みください。


確実に取り付けないと、本体が脱落するおそれがあります。
必ず下記の取り付け方法を確認のうえ、手順通りに取り付けてください。

- 粘着力を安定させるため、貼り付け後は24時間放置してください。
- 粘着力が低下するため貼り直しはできません。
- 本体の角度を調節する場合は、ベース部を手で押さえながら行ってください。
- 純正電子ミラーの向きを調節する際は、必ず純正電子ミラー側を持ってください。本体をつかんで調節すると粘着テープがはがれたり、製品が破損するおそれがあります。
- 純正電子ミラーおよび本体のミラーが割れるおそれがあるため、ミラー面を強く押さないでください。


取付方法

気温(特に低温時)によっては粘着力が低下するので、車内温度が15℃~35℃のときに取り付け作業をしてください。

1. 作業しやすくするため、純正電子ミラーを回転させて助手席側から取り付け作業をしてください。(図1)

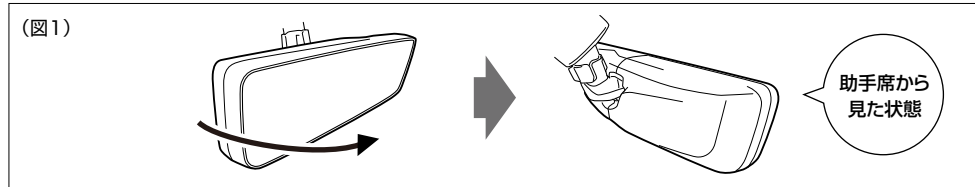


2. 本体を折りたたんだ状態で粘着テープの剥離紙をはがさずに純正電子ミラーに当て、取り付け箇所を確認します。(図2、図3)

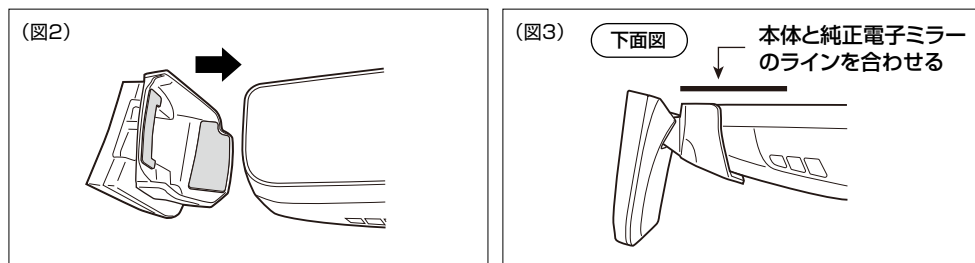


3. 付属の脱脂用シートで取り付け箇所の汚れや油分を拭き取ります。(図4)
※ 油分が残っているとしっかり貼りつかず、本体が脱落するおそれがあります。

4. 本体の剥離紙をはがします。(図5)

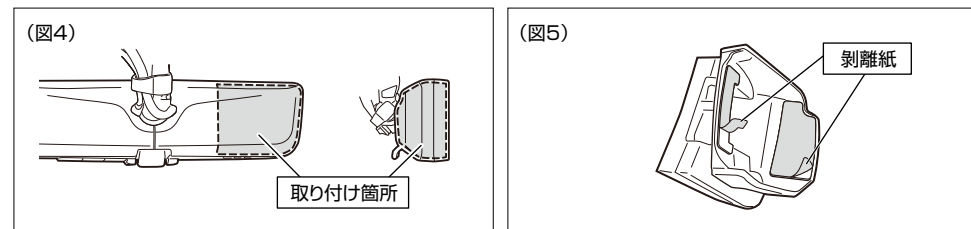


5. 純正電子ミラーとミラー部に段差がないように面をそろえて、純正電子ミラー横面にベース部を押し付けながら貼ります。(図6、図7)

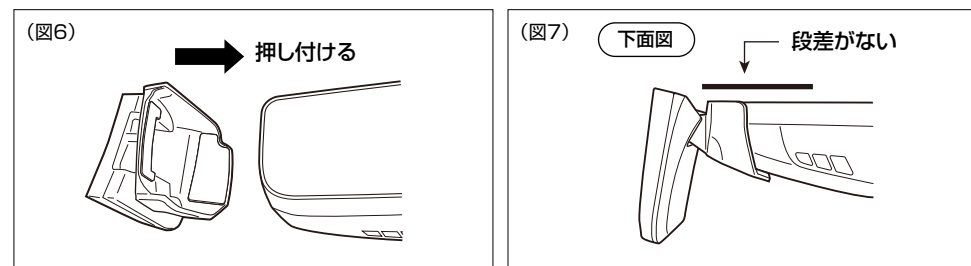

6. 折りたたんでいた本体を元に戻し、後ろ側から★部をしっかりと押さえつけます。(図8)

- ※ このとき純正電子ミラー背面と本体が密着していることを確認してください。
- ※ 粘着力を安定させるため、24時間無荷重で放置してください。

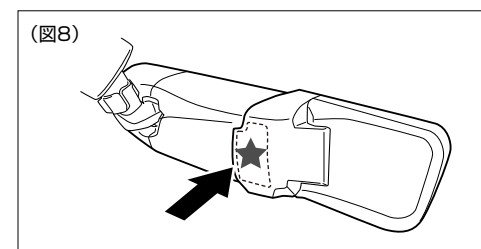

7. 純正電子ミラーの角度を調節した後、左側後方が見えるように本体の角度を調節します。(図9)

