

# TE214 オートライト車対応アダプター1 取扱説明書

この取扱説明書は、カーメイト「オートライト車対応アダプター1」をご使用いただくためのガイドブックです。

- ❗ 本品付属のワンタッチコネクタは配線が細い車両にも適した仕様です。付属品以外のワンタッチコネクタは導通不良の原因となる事例が多いため使用しないでください。
- ❗ 本品を取り付ける際は、エンジンスターター本体の「取付マニュアル」と「車種別配線情報(ピットマニュアル)」を併せてご確認ください。

## はじめに

この製品(以下、本品と記す)は、カーメイトリモコンエンジンスターターTEシリーズ(以下、エンジンスターター本体と記す)に接続することで、リモコンエンジンスターターによるエンジン停止時に、車両のオートライト機能で点灯しているヘッドライトを消灯させるためのアダプターです。

対応可能機種および適合車種は、店頭または当社WEBサイトの車種別ハーネス適合表をご覧ください。


## 取り付けの前に

- ⚠️警告 誤った配線は、車両火災や故障の原因となります。必ず、噛みこみ等がないよう注意して配線の処理を行ってください。
- ⚠️警告 取り付け後の余ったコードは運転の妨げにならないよう、結束バンドやテープ等で確実に固定してください。余ったままにしておくと、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ⚠️警告 運転に支障のない場所に取り付けてください。事故の原因となります。
- ⚠️注意 本品は防水構造ではありません。車外やエンジンルーム等の水のかかるおそれのある場所には取り付けしないでください。

※車両への配線場所や配線方法は車種別配線情報(ピットマニュアル)をご確認ください。

## セット内容


本品付属のワンタッチコネクタは配線が細い車両にも適した仕様です。付属品以外のワンタッチコネクタは導通不良の原因となる事例が多いため使用しないでください。

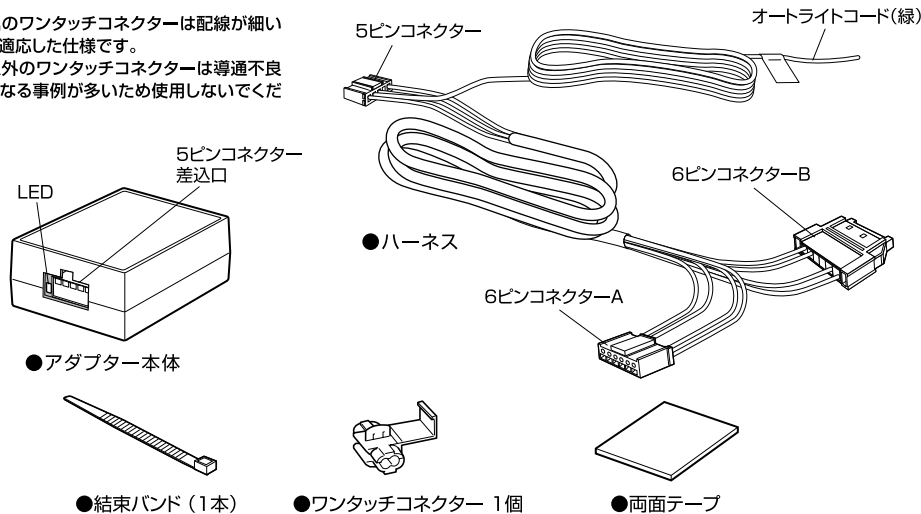

## 仕様

外形寸法	約44×54×27mm	重量	約33g
	ハーネス部 約19cm		電源電圧 DC 12V
コード長	オートライトコード 約198cm	作動温度範囲	-20℃ ~ +60℃

## 基本配線図

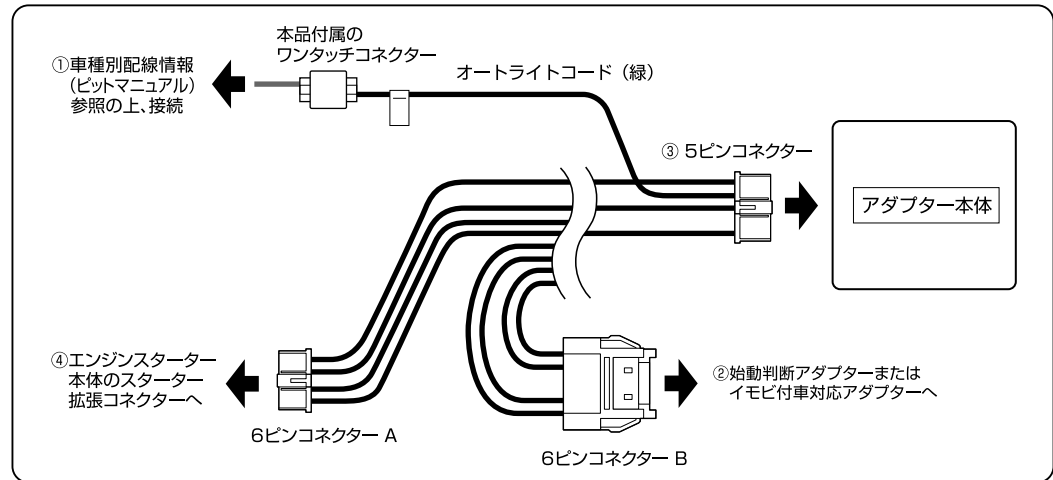

## 取り付け方法

- ⚠️注意 エンジンスターターでエンジンを始動する際は、必ず本品の取り付けが完了した後に行ってください。

- ① 本品のオートライトコード(緑)を車両のピットマニュアルで指定した位置へ付属のワンタッチコネクタで接続します。
- ② 始動判断アダプターまたはイモビ付車対応アダプターの6ピンコネクタに本品の6ピンコネクタBを差し込みます。(ピットマニュアルに指定がある場合)
- ③ 本品の5ピンコネクタをアダプター本体に差し込みます。
- ④ エンジンスターター本体のスターター拡張コネクタに本品の6ピンコネクタAを差し込みます。
- ⑤ 運転の妨げにならないように、余った配線を付属の結束バンド等で処理します。
- ⑥ アダプター本体を付属の両面テープでエンジンスターター本体メインユニット付近にしっかりと固定します。

## 動作確認

- ① エンジンスターター本体を含め、すべての配線が完了した状態で、車両のイグニッションが「OFF」になっていることを確認してください。
- ② 照度センサーを遮光するなど、車両のオートライト機能でヘッドライトが点灯するように準備してください。(照度センサーの位置は車両の取扱説明書でご確認ください)
- ③ エンジンスターター本体のリモコンでエンジンスタートの操作を行います。
- ④ エンジンスターターによるアイドリングが正常に行われていることを確認してください。
- ⑤ エンジンスターター本体のリモコンでエンジンストップの操作を行います。
- ⑥ 車両のオートライト機能により点灯したヘッドライトなどが消灯されたことを確認してください。

正常に動作しない場合は次の点を確認してください

- エンジンスターター本体のリモコンでエンジンストップの操作を行った際、アダプター本体の5ピンコネクタ差込口左にあるLEDが1秒ほど点灯しますか?
- ワンタッチコネクタはしっかりと接続されていますか?

# 株式会社カーメイト

〒171-0051

東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

◆スターター・カーセキュリティ専用ダイヤル

TEL:03-5926-1216 FAX:03-5926-1218

●仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。●本製品の誤った取り扱いや改造した場合での事故について、当社はその責任を一切負いません。