


TE430 イモビ付車 対応アダプターH3 取扱説明書

はじめに

必ずご使用前に本紙をよく読み、保管してください。

- 本品は、カーメイトリモコンエンジンスターターTEシリーズ(以下、本体と記す)のオプションで、純正イモビライザー装着車でもリモコンエンジンスターター機能が使用できるようにするアダプターです。
対応可能機種および適合車種は、店頭または当社WEBサイトの車種別ハーネス適合表をご覧ください。
- TEシリーズのドアロック機能付モデル(オプション対応の機種含む)に本品を取付けた場合、別売のドアロックアダプター等を使わずにTEシリーズのリモコンからドアロック/アンロックが行なえます。(車種別ハーネス適合表に記載が無い車種を除く)
- 本品を装着しても、純正イモビライザーの機能は損なうことなく使用できます。
- 本品を使用中、万一取付車に盗難等の被害が発生しても当社はその責任を一切負いません。

セット内容

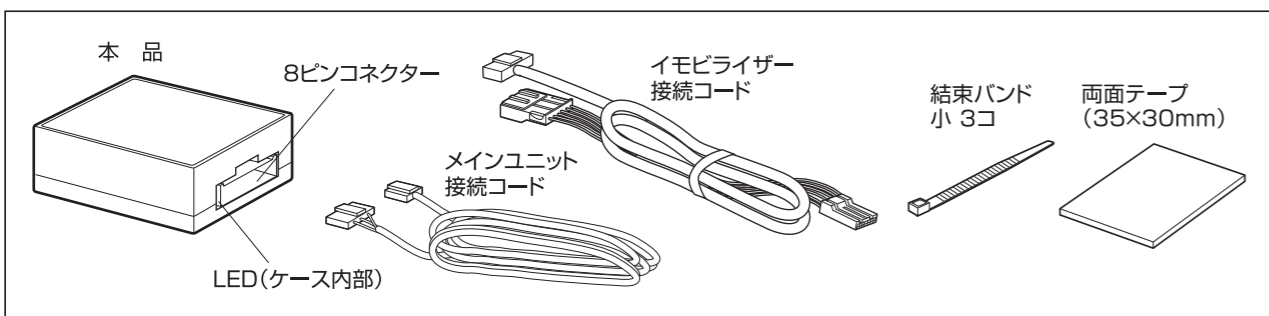

お取付けの前に

本品は、エンジンスターター本体の「取付マニュアル」と「車種別配線情報(ビットマニュアル)」を併せてご確認の上、取付けてください。


※本品の取付けは、必ずエンジンスターター本体の取付後に行ってください。

- ⚠警告 誤った配線は、車両火災や故障の原因となります。必ず、噛み込み等がないよう注意して配線の処理を行ってください。
- ⚠警告 取付け後の余ったコードは運転の妨げにならないよう、結束バンドやテープ等で確実に固定してください。余ったままにしておくと、事故につながる恐れがあります。
- ⚠警告 運転に支障のない場所に取付けてください。事故の原因となります。
- ⚠注意 本品は防水構造ではありません。車外やエンジンルーム等の水のかかるおそれのある場所には取付けないでください。
- ⚠注意 本品固定の際は、貼付面のホコリや汚れをよく拭き取ってから行ってください。貼付面にホコリや汚れが残っていると、両面テープの粘着力が極端に低下します。

仕様

外形寸法	44×53×25mm	重量	約34g
コード長	メインユニット接続コード 約80cm	電源電圧	DC12V
	イモビライザー接続コード 約60cm	作動温度範囲	-20℃ ~ +70℃

取付方法

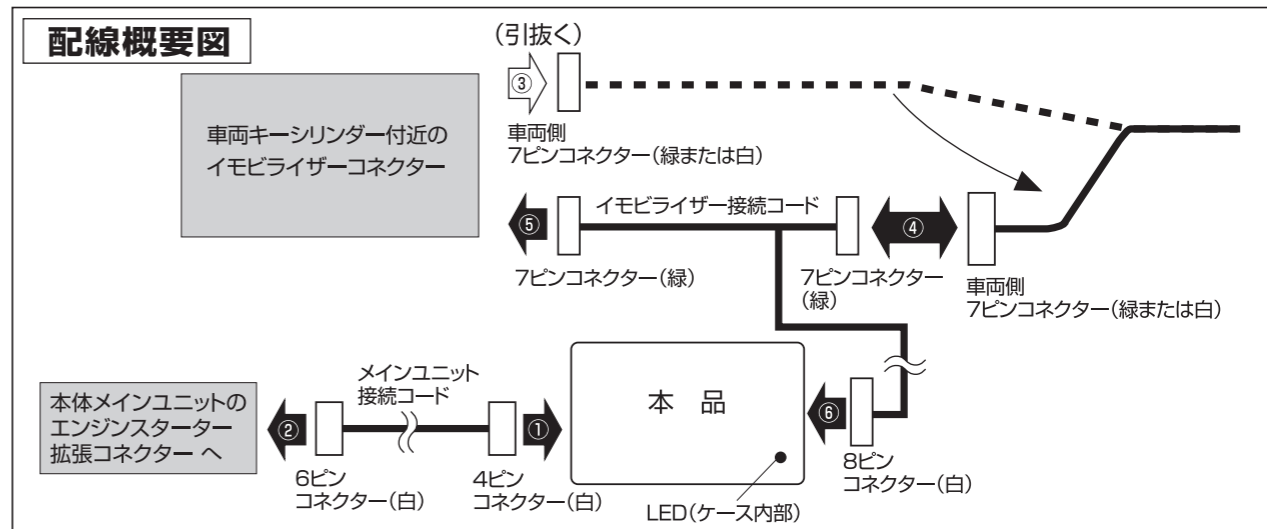

必ずキーシリンダーからキーを抜いた状態で取付けてください。

※コネクタを接続する際、周囲の配線を噛み込まないよう、充分注意してください。

- ① メインユニット接続コードの4ピンコネクタ(白)を、本品に接続します。
- ② メインユニット接続コードの6ピンコネクタ(白)を、本体メインユニットのスターター拡張コネクタに接続します。
- ③ 車両キーシリンダー付近のイモビライザーコネクタ(緑色または白色の平らな7ピンコネクタ)を、コネクタ上部のツメを押しながら一旦引き抜きます。近くに同色の6ピンコネクタがある場合がありますので、ご注意ください。
- ④ ③で引き抜いたコードのコネクタ(緑または白)を、イモビライザー接続コードの7ピンコネクタ(緑)に接続します。
- ⑤ 車両キーシリンダー付近のイモビライザーコネクタに、イモビライザー接続コードの7ピンコネクタ(緑)を接続します。
- ⑥ イモビライザー接続コードの8ピンコネクタ(白)を本品の8ピンコネクタ(白)に接続します。

動作チェックおよび初期設定

- ① すべての配線が完了した状態で、本品の8ピンコネクタ(白)差込口の左横奥にある赤色LEDが点灯している事を確認してください。LEDが点灯しない場合は、各配線の接続および本体メインユニットの車種別専用ハーネスの接続を確認してください。
- ② 純正のイモビライザーキー(エンジンを掛けることができるカギ)を車両キーシリンダーに差し込み(※1)、イグニッションをONにすると、イモビライザーの通信データを本品に読み込みます。読み込みが完了すると赤色LEDが3回点滅した後、消灯します。
※1 スマートキー装着車のキー挿入方法は、車両の取扱説明書をご確認ください。
- ③ キーシリンダーからキーを抜き、リモコンでエンジンスターターの操作を行い、エンジンが正常に始動することを確認してください。
- ④ 純正キーでエンジンが始動できることを確認してください。
- ⑤ TEシリーズのドアロック機能付モデル(オプション対応の機種含む)に本品を取付けた場合は、TEシリーズのリモコンでドアロック/アンロックが行なえることを確認してください。(店頭または当社WEBサイトの車種別ハーネス適合表に記載が無い車種を除く)
- ⑥ 純正キーレスまたはスマートキーでドアロック/アンロックが行なえることを確認してください。

本取付

本品をアンダーダッシュ内などに付属の両面テープで固定します。

株式会社カーメイト

〒171-0051
東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

◆スターター・カーセキュリティ専用ダイヤル
TEL:03-5926-1216 FAX:03-5926-1218

●仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。●本製品の誤った取扱いや改造した場合での事故について、当社はその責任を一切負いません。



キー検出配線について

キー検出配線が必要な車種（2020年6月現在）

- シビック FD1/FD2系（H17.09-H22.12） スマートキー装着車
- シビックハイブリッド FD3系（H17.11-H22.12） スマートキー装着車



上記以外の車種で、店頭の子種別ハーネス適合表に「キー検出配線が必要です。取付の際は必ず子種別配線情報を参照してください。」と記載されている子種別に取付ける場合も、下記キー検出配線が必要です。

内容物

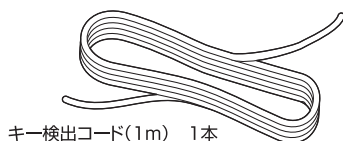


配線方法


- ① イモビライザー接続コード(図1)の8ピンコネクタ(白)にある灰色コードを、6~7cm程度のところで切断します(図2)。

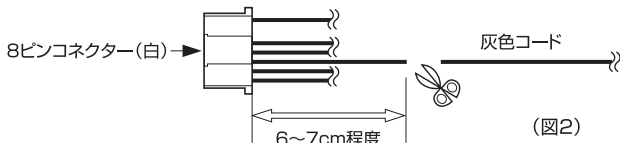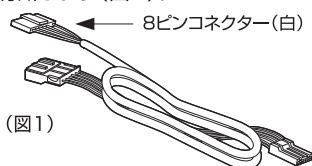


- ② 切断した灰色コードの、8ピンコネクタ(白)につながらない側を絶縁テープで絶縁します。



- ③ 切断した灰色コードの、8ピンコネクタ(白)につながらている側を、ワンタッチコネクタ(白)を使用して、キー検出コード(灰)の先端に接続します。




- ④ ③で接続したキー検出コード(灰)を、車両のキー検出配線へワンタッチコネクタ(白)で接続します。



【参考】 シビック FD1/FD2系 (H17.09-H22.12) スマートキー装着車およびシビックハイブリッド FD3系 (H17.11-H22.12) スマートキー装着車のキー検出配線接続場所(右図)

その他の子種の配線場所は、必ず子種別配線情報(ビットマニュアル)を参照してください。(子種別配線情報の利用方法については、店頭または当社WEBサイトの子種別ハーネス適合表をご覧ください。)

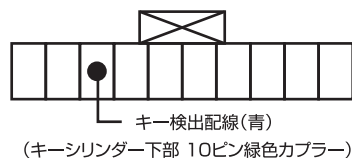

- ⑤ キー検出コード(灰)を、運転の妨げにならないように取り回します。

株式会社 **カーメイト**

〒171-0051

東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

◆スターター・カーセキュリティ専用ダイヤル

TEL:03-5926-1216 FAX:03-5926-1218