

TE435 イモビ付車 対応アダプターH5 取扱説明書

この取扱説明書は、カーメイト「イモビ付車 対応アダプターH5」をご使用いただくためのガイドブックです。



本品を取り付ける際は、エンジンスターター本体の「取付マニュアル」と「車種別配線情報(ピットマニュアル)」を併せてご確認ください。

はじめに

- この製品(以下、本品と記す)は、カーメイトリモコンエンジンスターターTEシリーズ(以下、エンジンスターター本体と記す)のオプションで、純正イモビライザー装着車でもリモコンエンジンスターター機能を使用できるようにするアダプターです。対応可能機種および適合車種は、店頭または当社WEBサイトの車種別ハーネス適合表をご覧ください。
- ドアロック機能付きのエンジンスターター本体(オプション対応の機種含む)に本品を取り付けた場合、別途ドアロックアダプター等を使わずにエンジンスターター本体のリモコンからドアロック/アンロックが行なえます。(車種別ハーネス適合表に記載が無い車種を除く)
- 本品を装着しても、純正イモビライザーの機能を損なうことなく使用できます。
- 本品を使用中、万一取付車に盗難等の被害が発生しても当社補償は一切ありません。


取り付けの前に

- 必ずエンジンスターター本体を取り付けてから、本品の取り付け作業を行ってください。


- ⚠警告 誤った配線は、車両火災や故障の原因となります。必ず、噛み込み等がないよう注意して配線の処理を行ってください。
- ⚠警告 取り付け後の余ったコードは運転の妨げにならないよう、結束バンドやテープ等で確実に固定してください。余ったままにしておくと、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ⚠警告 運転に支障のない場所に取り付けてください。事故の原因となります。
- ⚠注意 本品は防水構造ではありません。車外やエンジンルーム等の水のかかるおそれのある場所には取り付けしないでください。
- ⚠注意 本品固定の際は、貼付面のホコリや汚れをよく拭き取ってから行ってください。貼付面にホコリや汚れが残っていると、両面テープの粘着力が極端に低下します。

※車両への配線場所や接続方法は車種別配線情報(ピットマニュアル)をご確認ください。

セット内容

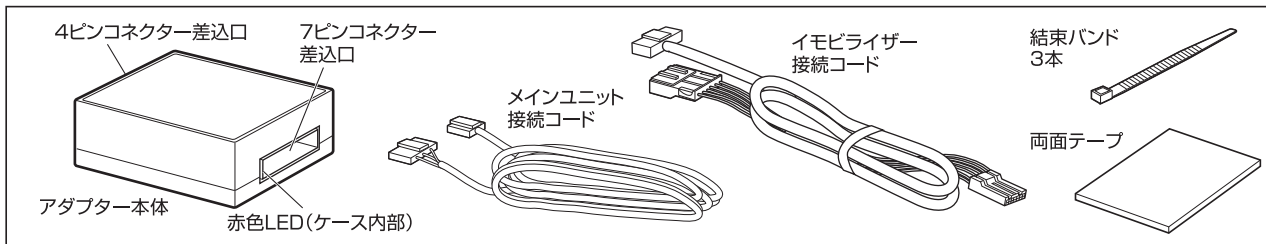

配線概要図

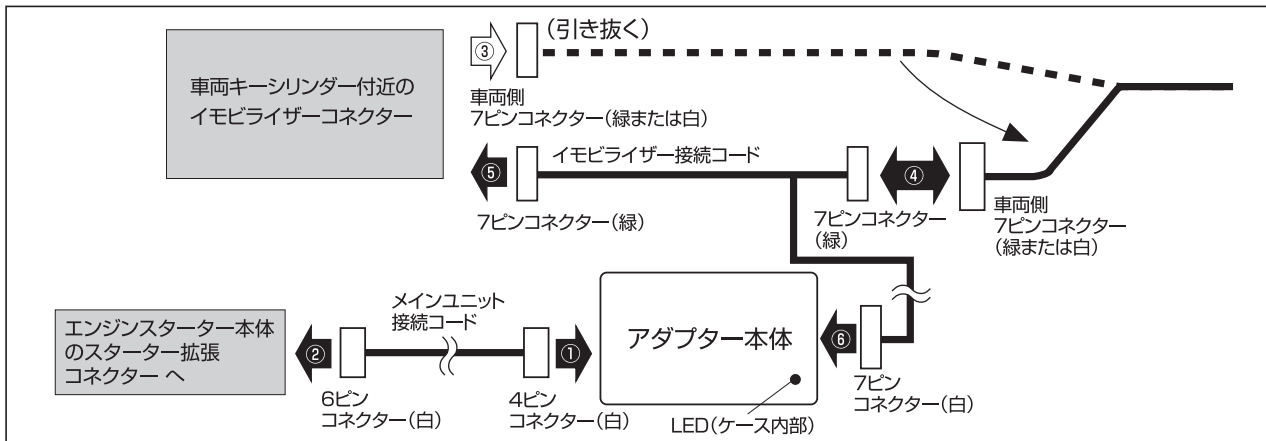

取り付け方法

必ずキーシリンダーからキーを抜いた状態で取り付けてください。
また、車両コンピュータの保護のため必ず車両バッテリーのマイナス端子を外してください。

- ⚠注意 エンジンスターターでエンジンを始動する際は、必ず本品の取り付けが完了した後に行ってください。
※コネクターを接続する際、周囲の配線を噛み込まないよう、充分注意してください。

- ①メインユニット接続コードの4ピンコネクター(白)を、アダプター本体の4ピンコネクター差込口に差し込みます。
- ②メインユニット接続コードの6ピンコネクター(白)を、エンジンスターター本体のスターター拡張コネクターに接続します。
- ③車両キーシリンダー付近のイモビライザーコネクター(平らな緑色または白色の7ピンコネクター)を、コネクター上部のツメを押しながら一旦引き抜きます。車種により付近に同色の6ピンコネクターがあります。抜き間違いにご注意ください。
- ④③で引き抜いたコードの7ピンコネクター(緑または白)を、イモビライザー接続コードの7ピンコネクター(緑)に接続します。
- ⑤車両キーシリンダー付近のイモビライザーコネクターに、イモビライザー接続コードの7ピンコネクター(緑)を接続します。
- ⑥イモビライザー接続コードの7ピンコネクター(白)をアダプター本体の7ピンコネクター差込口に差し込みます。

動作確認と初期設定

バッテリー交換や本品の付け替えを行った場合は、再度本品の初期設定が必要です。

車両バッテリーを接続して、すべての電装品をOFFにした状態で作業を行ってください。
車両の時計等リセットがかかるものは本品取り付け後に再設定してください。

- ①すべての接続が完了した状態で、アダプター本体の7ピンコネクター差込口の左横奥にある赤色LEDが点灯している事を確認してください。
※LEDが点灯していない場合は、各配線の接続およびエンジンスターター本体と車種別専用ハーネスの接続を確認してください。
- ②純正のイモビライザーキー(エンジンを掛けることができるカギ)を車両キーシリンダーに差し込み、**イグニッションをONにする**(※1)と、イモビライザーの通信データを本品に読み込みます。読み込みが完了すると赤色LEDが3回点滅した後、消灯します。
※1 エンジンはかけないでください。エンジンを始動すると、正しく学習できない場合があります。
- ⚠注意 赤色LEDが消灯しない場合
アダプター本体から4ピンコネクター(配線概要図の①)を抜き、30秒以上経過後、再び接続し直し、イグニッションをONにしてください。
- ③キーシリンダーから純正のイモビライザーキーを抜いて車から離し、エンジンスターター本体のリモコンでエンジンスタートの操作を行い、エンジンが正常に始動するか確認してください。
- ④純正のイモビライザーキーでエンジンが始動できることを確認してください。
- ⑤ドアロック機能付きのエンジンスターター本体(オプション対応の機種含む)に本品を取り付けた場合は、エンジンスターター本体のリモコンでドアロック/アンロックができることを確認してください。(車種別ハーネス適合表に記載が無い車種を除く)
- ⑥純正のキーレスエントリー機能を使ってドアロック/アンロックができることを確認してください。

本取付

アダプター本体を付属の両面テープでエンジンスターター本体メインユニット付近にしっかりと固定します。

仕様

外形寸法	44×53×25mm	重量	約37g
コード長	メインユニット接続コード 約80cm	電源電圧	DC12V
	イモビライザー接続コード 約1m	作動温度範囲	-20℃ ~ +70℃

株式会社カーメイト

〒171-0051 東京都豊島区长崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

◆スターター・カーセキュリティ専用ダイヤル
TEL:03-5926-1216 FAX:03-5926-1218

●仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。●本製品の誤った取り扱いや改造した場合での事故について、当社はその責任を一切負いません。