


プッシュスタート車対応アダプター Xシリーズ 取扱説明書

この取扱説明書は、カーメイト「プッシュスタート車対応アダプターXシリーズ」をご使用いただくためのガイドブックです。

はじめに

- この製品は、カーメイトリモコンエンジンスタートTEシリーズ(以下、エンジンスタート本体と記す)の取付けに必要なアダプターです。対応可能機種および適合車種は、車種別ハーネス適合表をご覧ください。
- 本品を装着しても、純正イモビライザーの機能は損なうことなく使用できます。
- 本品を使用中、万一起取付車に盗難等の被害が発生しても当社補償は一切ありません。

セット内容

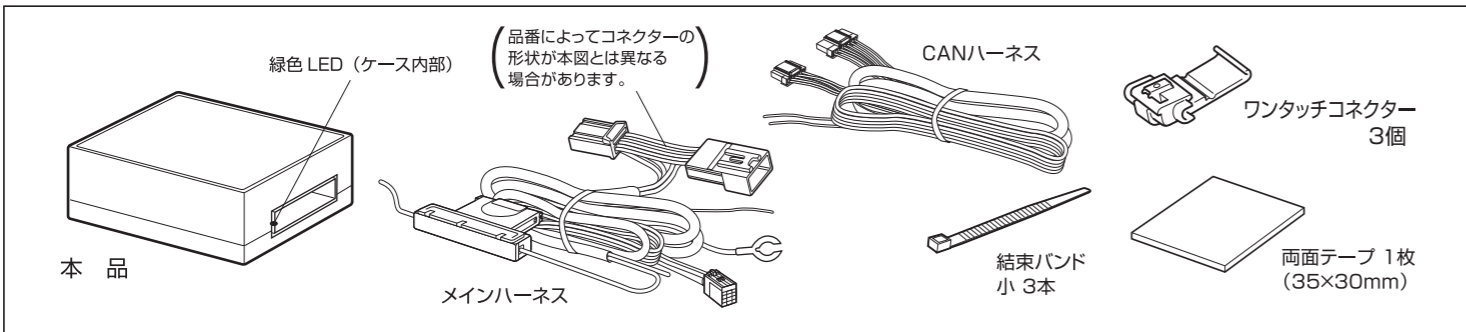


お取付けの前に

本品は、エンジンスタート本体の「取付マニュアル」と「車種別配線情報(ピットマニュアル)」と併せて取付けてください。

- ⚠警告 誤った配線は、車両火災や故障の原因となります。必ず、噛みこみ等がないよう注意して配線の処理を行ってください。
- ⚠警告 取付け後の余ったコードは運転の妨げにならないよう、結束バンドやテープ等で確実に固定してください。余ったままにしておくと、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ⚠警告 運転に支障のない場所に取付けてください。事故の原因となります。
- ⚠注意 本品は防水構造ではありません。車外やエンジンルーム等の水のかかるおそれのある場所には取付けしないでください。
- ⚠注意 本品固定の際は、貼付面のホコリや汚れをよく拭き取ってから行ってください。貼付面にホコリや汚れが残っていると、粘着テープの粘着力が極端に低下します。

配線概要図

※車両への配線場所や配線方法は車種別配線情報(ピットマニュアル)をご確認ください。

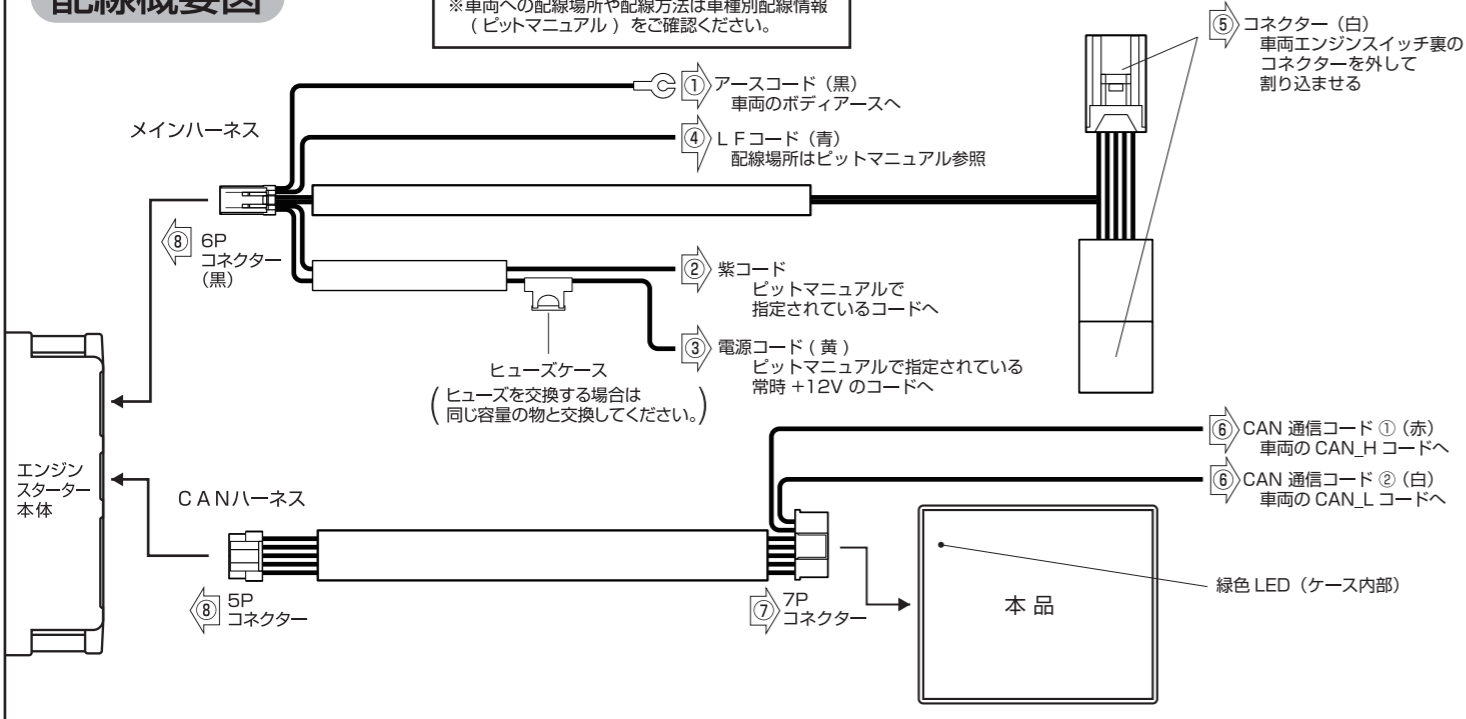

取付方法

1.ハーネスの取付け

メインハーネスの取付け

- ①. メインハーネスのアースコードを、車両の金属部分を固定している無塗装のボルトに共締めします。
⚠注意 アースが不完全だと動作不良の恐れがあります。アースは正しく取付けてください。
⚠注意 オーディオやナビゲーションなど、他の電装品と同じボルトにアースを取付けしないでください。機器が誤動作したり、オーディオのメモリーが消失したりする恐れがあります。
- ②. メインハーネスの紫コードを、エンジンスタート本体付属のワンタッチコネクタを使用して配線します。
📖参考 配線場所はピットマニュアルを参照ください。
- ③. メインハーネスの電源コード(黄)を、エンジンスタート本体付属のワンタッチコネクタを使用して配線します。
📖参考 配線場所はピットマニュアルを参照ください。
- ④. メインハーネスのLFコード(青)を、本品付属のワンタッチコネクタを使用して配線します。
📖参考 配線場所はピットマニュアルを参照ください。
- ⑤. 車両のエンジンスイッチ裏のコネクタを抜き、本品のメインハーネスを間に割込ませるようにして接続します。

CANハーネスの取付け

- ⑥. CANハーネスのCAN通信コードを、本品付属のワンタッチコネクタを使用して車両へ配線します。
📖参考 車種によっては配線が不要な場合や配線場所が異なります。詳しくはピットマニュアルをご確認ください。

コード	車両への配線
CAN通信コード①(赤)	車両のCAN通信コード(CAN H)へ配線
CAN通信コード②(白)	車両のCAN通信コード(CAN L)へ配線

- ⑦. CANハーネスの7Pコネクタを、本品へ接続します。

エンジンスタート本体への取付け

- ⑧. メインハーネスの6Pコネクタと、CANハーネスの5Pコネクタを、エンジンスタート本体へ接続します。

2.動作チェック

全ての配線作業が完了した状態で、動作確認を行ってください。

- 車両のCAN信号に連動して、本品のケース内部の緑LEDが点滅や点灯します。LEDが動作しない場合は、CAN通信コード①、②が正しく配線されているか、確認してください。

📖参考 車両のCAN信号について
車両ドアの開閉や、ドアロック/アンロック操作をした時や、イグニッションをONにした時などに車両からCAN信号が出てきます。

エンジンスタート本体の初期設定や、動作確認方法については、エンジンスタート本体の取付マニュアルをご確認ください。

3.本取付

本品を両面テープで固定してください。

仕様

外形寸法	約44×53×25mm	重量	約32g	
コード長	メインハーネス	約78cm	電源電圧	+5V
	CANハーネス	約150cm	作動温度範囲	-20℃ ~ +70℃