Carmate

No.40-90416A

TE212 始動判断アダプター1 取扱説明書

この取扱説明書は、カーメイト「始動判断アダプター1」をご使用いただくためのガイドブックです。

はじめに

この製品（以下、本品と記す）は、カーメイトリモコンエンジンスターターTEシリーズ（以下、本体と記す）に接続することで、リモコンエンジンスターターによるエンジン始動時に、適切な始動判断を行うためのアダプターです。
対応可能機種および適合車種は、店頭または当社WEBサイトの車種別ハーネス適合表をご覧ください。

お取付けの前に

本品は、エンジンスターター本体の「取付マニュアル」と「車種別配線情報（ピットマニュアル）」を併せてご確認の上、取付けてください。

⚠警告 誤った配線は、車両火災や故障の原因となります。必ず、噛みこみ等がないよう注意して配線の処理を行ってください。
⚠警告 取付け後の余ったコードは運転の妨げにならないよう、結束バンドやテープ等で確実に固定してください。余ったままにしておくと、思わぬ事故につながる恐れがあります。
⚠警告 運転に支障のない場所に取付けてください。事故の原因となります。
⚠注意 本品は防水構造ではありません。車外やエンジンルーム等の水のかかるおそれのある場所には取付けないでください。

※車両への配線場所や配線方法は車種別配線情報（ピットマニュアル）をご確認ください。

セット内容

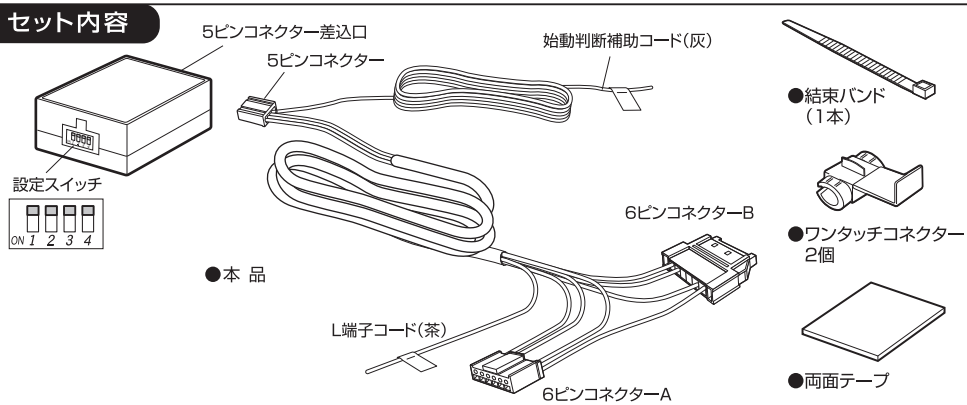

基本配線図

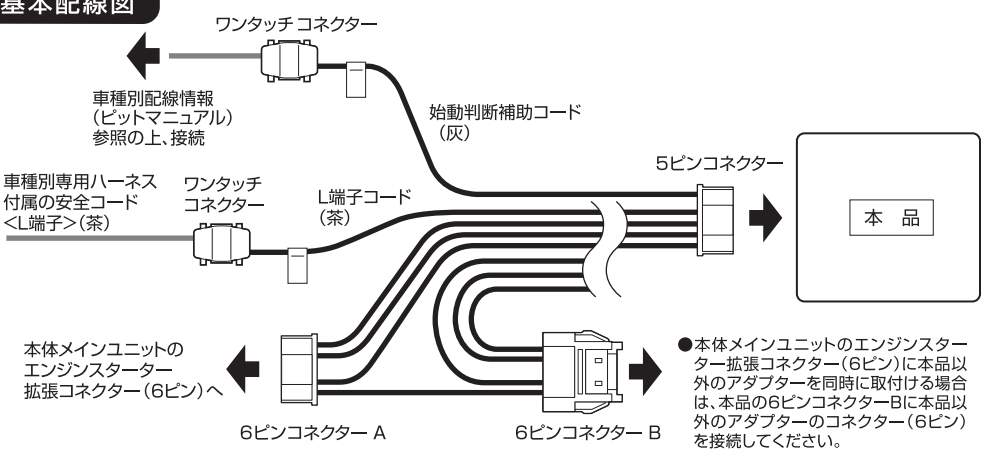

取付方法

⚠注意 本品を取付ける前に

●車種別専用ハーネスに付属する安全コード<L端子>（茶）を、右記に従い車種別専用ハーネスの13ピンコネクタに取付してください。

⚠注意

エンジンスターターでエンジンを始動する際は、必ず本品の取付けが完了した後に行ってください。

車種別専用ハーネスの安全コード差し込み位置



コードの差し込みかたは次のとおりです。

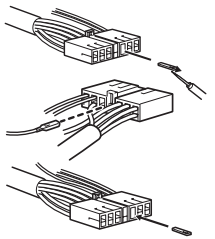

①始動判断補助コード（灰）を車両のピットマニュアルで指定した位置へ接続します。

②本品のL端子コード（茶）を車種別専用ハーネスの指定位置に取付た安全コード<L端子>（茶）に付属のワンタッチコネクターで接続します。

③本体メインユニットのエンジンスターター拡張コネクター（6ピン）に本品の6ピンコネクターAを差し込みます。
※本体メインユニットのエンジンスターター拡張コネクター（6ピン）に本品以外のアダプターを同時に取付ける場合は、本品の6ピンコネクターBに本品以外のアダプターのコネクター（6ピン）を接続してください。

④5ピンコネクターを本品に差し込みます。

⑤余った配線を付属の結束バンド等で、運転の妨げにならないよう処理します。

⑥本体メインユニットの設定スイッチ4.「L端子配線」を「あり」にします。

⑦本体メインユニットの設定スイッチ7.「OP端子出力」を「B」にします。

⑧車両のピットマニュアルに従い、本品の設定スイッチを切り替えてください。

⑨本品を付属の両面テープで本体メインユニット付近にしっかりと固定します。

動作確認

①本体を含め、すべての配線が完了した状態で、車両のイグニッションが「OFF」になっていることを確認してください。

②本体のリモコンでエンジンスタートの操作を行います。

③エンジンスターターによるアイドリングが正常に行われていることを確認してください。

④本体のリモコンでエンジンストップの操作を行います。

⑤車両本来の方法でエンジンが始動できることを確認してください。

正常に動作しない場合は次の点を確認してください

●ワンタッチコネクターはしっかりと接続されていますか?
●本体メインユニットの設定スイッチ4.「L端子配線」が「あり」側になっていますか?
●本体メインユニットの設定スイッチ7.「OP端子出力」が「B」側になっていますか?
●本品の設定スイッチ位置はピットマニュアルの指定通りになっていますか?

仕 様

外形寸法	約44×54×25mm	
コード長	拡張コネクター接続コード	約90cm
	L端子コード	約110cm
	始動判断補助コード	約110cm

重 量	約30g
電源電圧	DC12V
作動温度範囲	−20℃ ～ +60℃