

## IN 580 ノブロック1 取扱説明書

## はじめに


このたびは、カーメイトRV-INNOノブロック1をお買い上げいただきましてありがとうございます。この取扱説明書にはノブロック1の取付・使用方法が記載されています。

この取扱説明書をよく読んで理解してから本品を使用し、記載事項全てを必ず守ってください。この取扱説明書は、必要なきいつでも読めるよう、できる限り身近に大切に保管してください。

本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。また、本書をお読みになられた上で、ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。


## 部品内部を確認する

本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

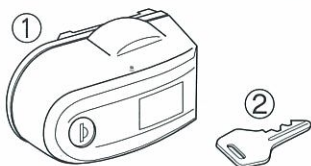

No.	部品	数量
①	本体*	1
②	キー	2


## 取付方法

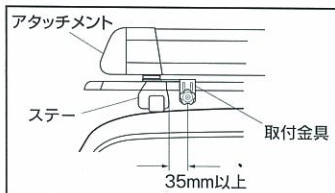

- 1 アタッチメントの取付金具のノブの中心からステーまでの間隔が、35mm以上あるノブに取付ける。


## 参考

上記の寸法がどこもとれない場合は、アタッチメントの位置をずらして寸法を確保してください。

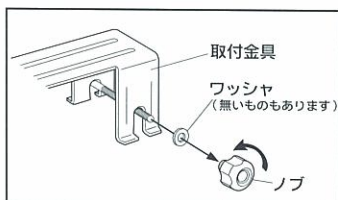


- 2 アタッチメントの取付金具のノブを外す。ワッシャがある場合は、ワッシャも外す。




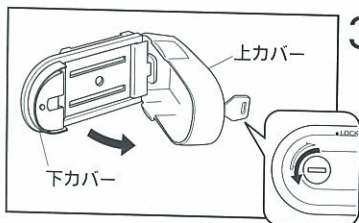


- 3 本体のカギ穴にキーを差込み、『左』の方向に回してロックを解除し、本品を上カバーと下カバーとに分ける。

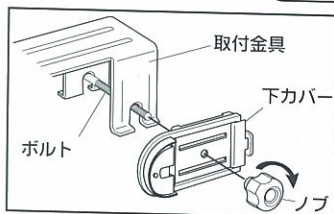

- 4 アタッチメントの取付金具のボルトを下カバーに通し、2で外したノブで再度締め込む。  
(ワッシャは使用しません。)

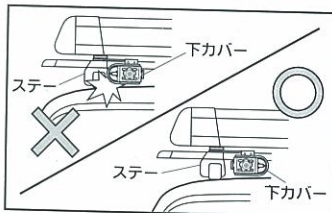

- 5 **▲注意**  
下カバーがキャリアのステーに当たらないようにしてください。当たる場合は、下カバーの向きを変えるか、アタッチメントの位置をずらしてください。当たる状態で取付けると、本品が変形・損傷するおそれがあります。

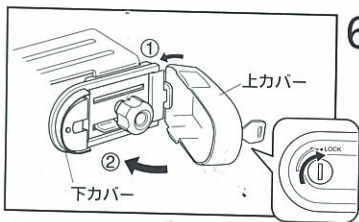

- 6 上カバーを①、②の順番で再度はめ込み、キーを『右』の方向に回してロックし、キーを抜く。

## 純正補修パーツのご案内

本品には下記の純正補修パーツがあります。お求めの際は、キャリアを購入された販売店にキーNo.を指定してご注文ください。

### 参考

- 本書に記載する価格に消費税は含まれておりません。
- 本品及び純正補修パーツの仕様と外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



キー(1本) ¥800  
キーNo.を確認してください。