


TE436 イモビ付車 対応アダプターH6 取扱説明書

この取扱説明書は、カーメイト「イモビ付車 対応アダプターH6」をご使用いただくためのガイドブックです。

はじめに

- この製品は、カーメイトリモコンエンジンスターターTEシリーズ及び、スーパーバリエードSQシリーズのうちエンジンスターター機能付きモデル（以下、本体と記す）のオプションで、純正イモビライザー・純正セキュリティ装着車でもリモコンエンジンスターター機能が使用できるようにするためのアダプターです。（TE300～840およびSQ3000/5000には取付けできません）対応可能車種および適合機種は、車種別ハーネス適合表をご覧ください。
- TE/SQシリーズのドアロック機能付きモデル（オプション対応の機種含む）に本品を取付けた場合、別途ドアロックアダプター等を使わずにTE/SQシリーズのリモコンからドアロック/アンロックが行なえます。（店頭の車種別ハーネス適合表に記載が無い車種を除く）
- 本品を装着しても、純正イモビライザーの機能は損なうことなく使用できます。
- 本品を使用中、万一取付車に盗難等の被害が発生しても当社補償は一切ありません。

セット内容

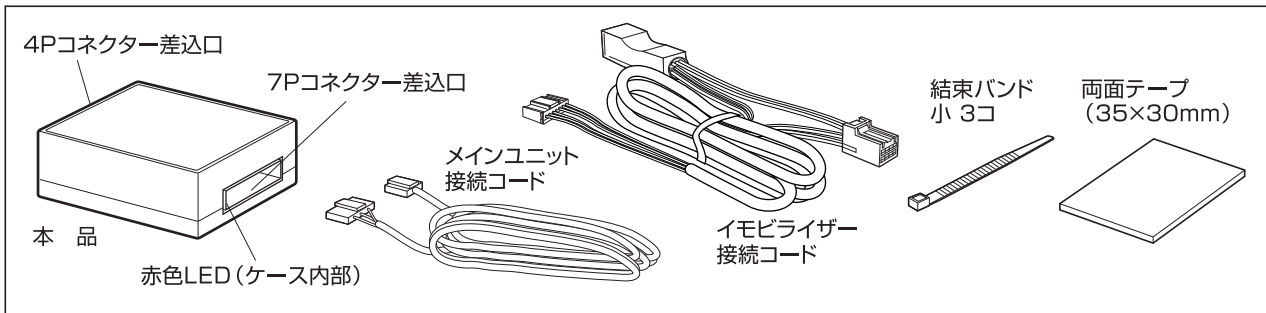

お取付けの前に


- 取付けの際は、必ず本体を取付けてから作業をしてください。
- 本体の取扱説明書と併せて取付けてください。

- ⚠警告 誤った配線は、車両火災や故障の原因となります。必ず、噛み込み等がないよう注意して配線の処理を行なってください。
- ⚠警告 取付け後の余ったコードは運転の妨げにならないよう、結束バンドやテープ等で確実に固定してください。余ったままにしておくと、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ⚠警告 運転に支障のない場所に取付けてください。事故の原因となります。
- ⚠注意 本品は防水構造ではありません。車外やエンジンルーム等の水のかかるおそれのある場所には取付けしないでください。
- ⚠注意 本品固定の際は、貼付面のホコリや汚れをよく拭き取ってから行なってください。貼付面にホコリや汚れが残っていると、粘着テープの粘着力が極端に低下します。

仕様

外形寸法	44×53×25mm	重量	約34g
コード長	メインユニット接続コード 約80cm	電源電圧	DC12V
	イモビライザー接続コード 約1m	作動温度範囲	-20℃ ~ +70℃

配線概要図

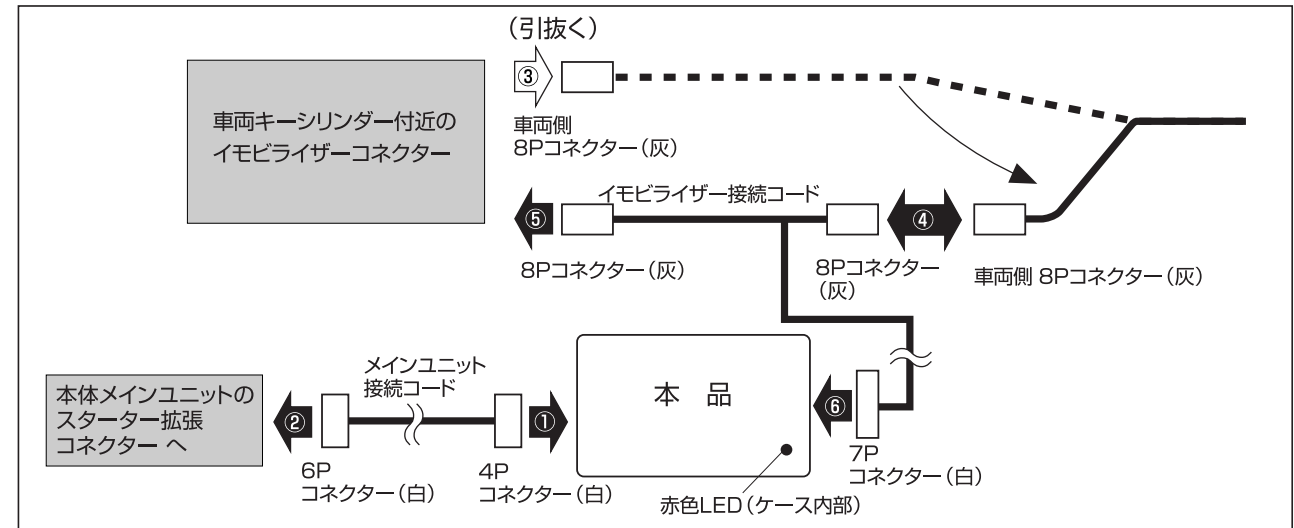

取付方法

必ず車両のイグニッションをOFFにした状態で取付けてください。また、車両コンピュータの保護のため必ず車両バッテリーのマイナス端子を外してください。

※コネクタを接続する際、周囲の配線を噛み込まないよう、充分注意してください。

- ① メインユニット接続コードの4Pコネクタ（白）を、本品に接続します。
- ② メインユニット接続コードの6Pコネクタ（白）を、本体メインユニットのスターター拡張コネクタに接続します。
- ③ 車両キーシリンダー付近のイモビライザーコネクタ（灰色の8Pコネクタ）を、コネクタ上部のツメを押しながら引き抜きます。
- ④ ③で引き抜いたコードの8Pコネクタ（灰）を、イモビライザー接続コードの8Pコネクタ（灰）に接続します。
- ⑤ 車両キーシリンダー付近のイモビライザーコネクタに、イモビライザー接続コードの8Pコネクタ（灰）を接続します。
- ⑥ イモビライザー接続コードの7Pコネクタ（白）を本品に接続します。

動作チェックおよび初期設定

バッテリー交換や本品の付替えを行なった場合は、再度本品の初期設定が必要です。

車両バッテリーを接続して作業を行なってください。車両の時計等リセットがかかるものは本品取付後に再度設定してください。

- ① すべての配線が完了した状態で、本品の7Pコネクタ（白）差込口の左横奥にある赤色LEDが点灯していることを確認してください。
※ LEDが点灯していない場合は、各配線の接続および本体メインユニットの車種別専用ハーネスの接続を確認してください。
- ② 純正のイモビライザーキー（エンジンを掛けることができるカギ）を車両キーシリンダーに差し込み（※1）、イグニッションをONにすると、イモビライザーの通信データを本品に読み込みます。読み込みが完了すると赤色LEDが3回点滅した後、消灯します。
※1 スマートキー装着車のキー挿入方法は、車両の取扱説明書をご確認ください。
- ③ キーシリンダーからキーを抜いてから（スマートキーを車から離してから）TE/SQシリーズのリモコンでエンジンスタートの操作を行ない、エンジンが正常に始動することを確認してください。
- ④ 純正キーやスマートキーでエンジンが始動できることを確認してください。
- ⑤ TE/SQシリーズのドアロック機能付モデル（オプション対応の機種含む）に本品を取付けた場合は、TE/SQシリーズのリモコンでドアロック/アンロックが行なえることを確認してください。（店頭の車種別ハーネス適合表に記載が無い車種を除く）
- ⑥ 純正キーレスまたはスマートキーでドアロック/アンロックができることを確認してください。

本取付

本品をアンダーダッシュ内などに付属の両面テープで固定します。