


# TE431 イモビ付車 対応アダプターD2 TE434 イモビ付車 対応アダプターD3 取扱説明書

## はじめに

必ずご使用前に本紙をよく読み、保管してください。

- 本品は、カーメイトリモコンエンジンスターターTEシリーズ(以下、本体と記す)のオプションで、純正イモビライザー装着車でリモコンエンジンスターター機能が使用できるようにするアダプターです。  
対応可能機種および適合車種は、店頭または当社WEBサイトの車種別ハーネス適合表をご覧ください。
- 本品を装着しても、純正イモビライザーの機能は損なうことなく使用できます。
- 本品を使用中、万一取付車に盗難等の被害が発生しても当社はその責任を一切負いません。

## セット内容

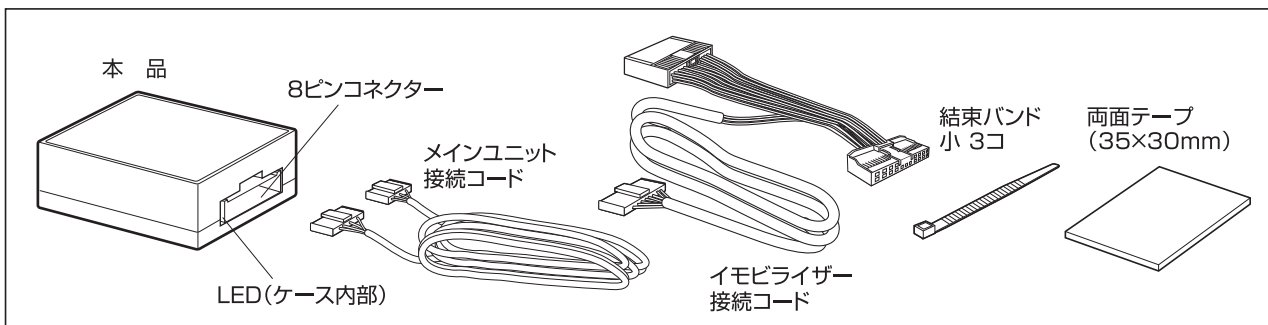

## お取付けの前に

本品は、エンジンスターター本体の「取付マニュアル」と「車種別配線情報(ビットマニュアル)」を併せてご確認の上、取付けてください。


※本品の取付けは、必ずエンジンスターター本体の取付後に行ってください。

- ⚠警告 誤った配線は、車両火災や故障の原因となります。必ず、噛み込み等がないよう注意して配線の処理を行ってください。
- ⚠警告 取付け後の余ったコードは運転の妨げにならないよう、結束バンドやテープ等で確実に固定してください。余ったままにしておくと、事故につながる恐れがあります。
- ⚠警告 運転に支障のない場所に取付けてください。事故の原因となります。
- ⚠注意 本品は防水構造ではありません。車外やエンジンルーム等の水のかかるおそれのある場所には取付けないでください。
- ⚠注意 本品固定の際は、貼付面のホコリや汚れをよく拭き取ってから行ってください。貼付面にホコリや汚れが残っていると、両面テープの粘着力が極端に低下します。

## 仕様

外形寸法	44×53×25mm	重量	約32g
コード長	メインユニット接続コード 約80cm	電源電圧	DC12V
	イモビライザー接続コード 約1m	作動温度範囲	-20℃ ~ +70℃

## 配線概要図

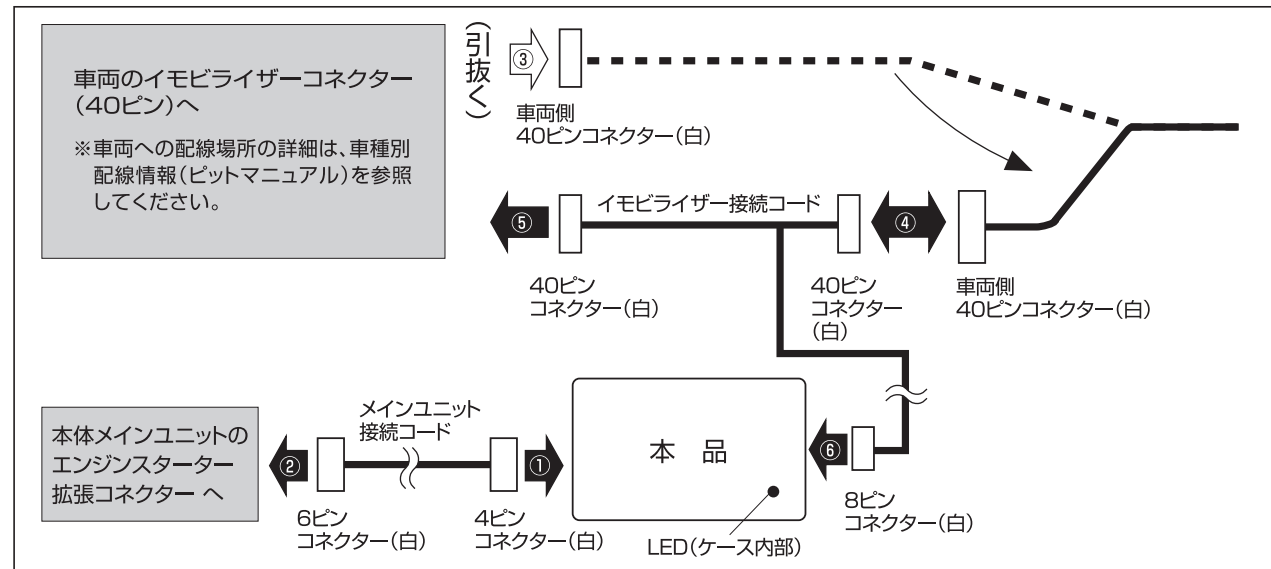

## 取付方法

必ずキーシリンダーからキーを抜いた状態で取付けてください。また、車両コンピュータの保護のため必ず車両バッテリーのマイナス端子を外してください。

※コネクタを接続する際、周囲の配線を噛み込まないように、充分注意してください。

- ① メインユニット接続コードの4ピンコネクタ(白)を、本品に接続します。
- ② メインユニット接続コードの6ピンコネクタ(白)を、本体メインユニットのスターター拡張コネクタに接続します。
- ③ 車両のイモビライザーコネクタから、40ピンコネクタ(白)を、上部のツメを押しながらいち引き抜きます。
- ④ ③で引き抜いたコードの40ピンコネクタ(白)を、イモビライザー接続コードの40ピンコネクタ(白)に接続します。
- ⑤ 車両のイモビライザーコネクタに、本品イモビライザー接続コードの40ピンコネクタ(白)を接続します。
- ⑥ イモビライザー接続コードの8ピンコネクタ(白)を本品に接続します。

## 動作チェックおよび初期設定

バッテリー交換や本品の付替えを行なった場合は、再度本品の初期設定が必要です。

車両バッテリーを接続して作業を行なってください。車両の時計等リセットがかかるものは再度設定してください。

- ① すべての配線が完了した状態で、本品の8ピンコネクタ(白)差込口の左横奥にある**赤色LED**が点灯している事を確認してください。  
※LEDが点灯しない場合は、各配線の接続および本体メインユニットの車種別専用ハーネスの接続を確認してください。
- ② キースイッチを回転させるか、純正のイモビライザーキー(エンジンを掛けることができるカギ)を車両キーシリンダーに差し込み(※)、**イグニッションをON**すると、イモビライザーの通信データを本品に読み込みます。読み込みが完了すると**赤色LEDが3回点滅した後、消灯**します。  
※キーフリーシステム装着車のキー挿入方法は、車両の取扱説明書をご確認ください。
- ③ キースイッチをLOCKの位置にして、イモビライザーキーが差さっていない状態(カードキー等は車内に無いこと)でTEシリーズのリモコンでエンジンスタートの操作を行ない、エンジンが正常に始動することを確認してください。
- ④ 純正キーやキーフリーシステムでも正しくエンジンが始動できることを確認してください。  
※**エンジンスターターによるアイドリング中は、メーターパネル内のイモビライザーマークが点滅していますが異常ではありません(通常走行時は消灯します)。**

## 本取付

本品をアンダーダッシュ内などに付属の両面テープで固定します。

株式会社 **カーメイト**

〒171-0051  
東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

◆スターター・カーセキュリティ専用ダイヤル  
TEL:03-5926-1216 FAX:03-5926-1218

●仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。●本製品の誤った取扱いや改造した場合での事故について、当社はその責任を一切負いません。