No.40-91003A

TE213 始動判断アダプター2
取扱説明書

この取扱説明書は、カーメイト「始動判断アダプター2」をご使用いただくためのガイドブックです。

はじめに

この製品（以下、本品と記す）は、カーメイトリモコンエンジンスターターTEシリーズ（以下、本体と記す）に接続することで、リモコンエンジンスターターによるエンジン始動時に、適切な始動判断を行うためのアダプターです。
対応可能機種および適合車種は、店頭または当社WEBサイトの車種別ハーネス適合表をご覧ください。

お取付けの前に

本品は、エンジンスターター本体の「取付マニュアル」と「車種別配線情報（ピットマニュアル）」を併せてご確認の上、取付けてください。

⚠警告 誤った配線は、車両火災や故障の原因となります。必ず、噛みこみ等がないよう注意して配線の処理を行ってください。

⚠警告 取付け後の余ったコードは運転の妨げにならないよう、結束バンドやテープ等で確実に固定してください。余ったままにしておくと、思わぬ事故につながる恐れがあります。

⚠警告 運転に支障のない場所に取付けてください。事故の原因となります。

⚠注意 本品は防水構造ではありません。車外やエンジンルーム等の水のかかるおそれのある場所には取付けないでください。

※車両への配線場所や配線方法は車種別配線情報（ピットマニュアル）をご確認ください。

セット内容

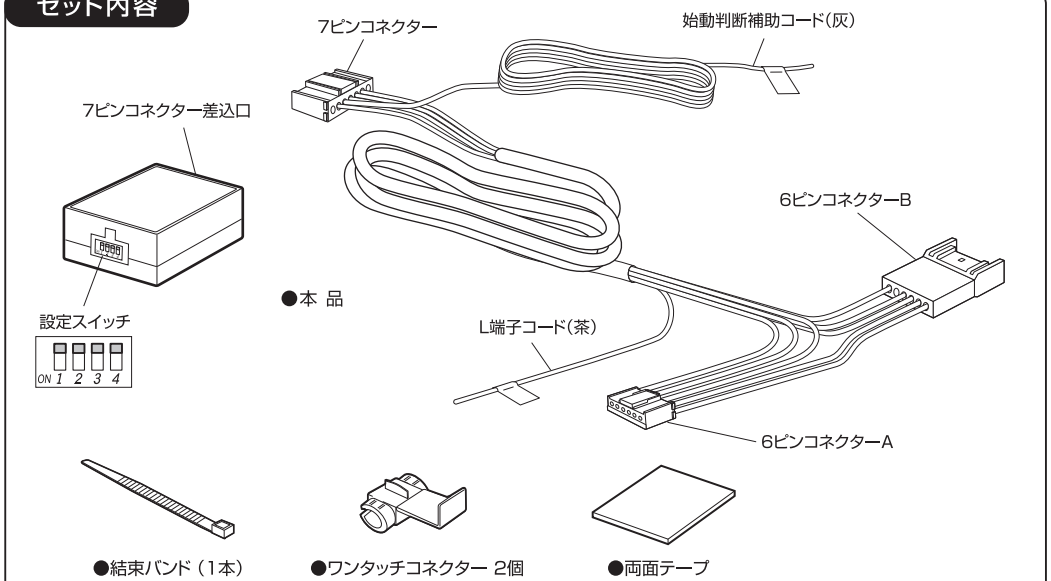

仕 様

外形寸法	約44×54×27mm	
コード長	キーケース接続コード	約99cm
	L端子コード	約118cm
	始動判断補助コード	約118cm

重 量	約30g
電源電圧	DC 5V
作動温度範囲	−20℃ ～ +60℃

基本配線図

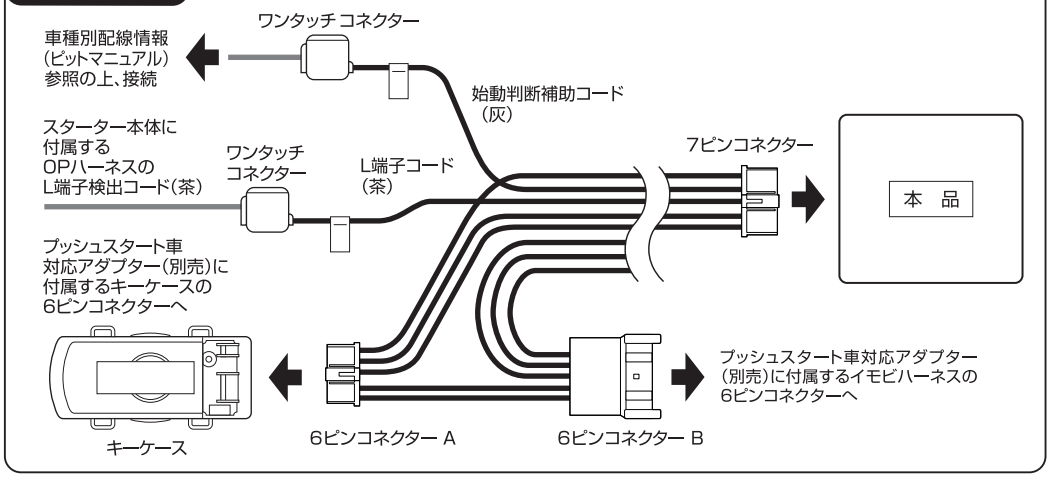

取付方法

⚠注意 エンジンスターターでエンジンを始動する際は、必ず本品の取付けが完了した後に行ってください。

①始動判断補助コード（灰）を車両のピットマニュアルで指定した位置へ付属のワンタッチコネクターで接続します。
②本品のL端子コード（茶）をスターター本体に付属するOPハーネスのL端子検出コード（茶）に付属のワンタッチコネクターで接続します。
③プッシュスタート車対応アダプター（別売）に付属するキーケースの6ピンコネクターに本品の6ピンコネクターAを差し込みます。
④プッシュスタート車対応アダプター（別売）に付属するイモビハーネスの6ピンコネクターに本品の6ピンコネクターBを差し込みます。
⑤7ピンコネクターを本品に差し込みます。
⑥余った配線を付属の結束バンド等で、運転の妨げにならないよう処理します。
⑦本体メインユニットの設定スイッチ3.「始動判断配線 または L端子配線」を「あり」にします。
⑧車両のピットマニュアルに従い、本品の設定スイッチを切り替えてください。
⑨本品を付属の両面テープで本体メインユニット付近にしっかりと固定します。

動作確認

①本体を含め、すべての配線が完了した状態で、車両のイグニッションが「OFF」になっていることを確認してください。
②本体のリモコンでエンジンスタートの操作を行います。
③エンジンスターターによるアイドリングが正常に行われていることを確認してください。
④本体のリモコンでエンジンストップの操作を行います。
⑤車両本来の方法でエンジンが始動できることを確認してください。

正常に動作しない場合は次の点を確認してください

●ワンタッチコネクターはしっかりと接続されていますか?
●本体メインユニットの設定スイッチ3.「始動判断配線 または L端子配線」が「あり」側になっていますか?
●本品の設定スイッチ位置はピットマニュアルの指定通りになっていますか?

株式会社カーメイト
〒171-0051
東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター
◆スターター・カーセキュリティ専用ダイヤル
TEL:03-5926-1216 FAX:03-5926-1218

●仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。●本製品の誤った取扱いや改造した場合での事故について、当社はその責任を一切負いません。